1. OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA POR EL USUARIO.

Recomendamos al usuario observe fielmente, las instrucciones de uso y mantenimiento que se adjuntan.

2. INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA INSTALACION.

2.1 Regulador

Esta estufa está construída para funcionar correctamente con regulador de 28 gramos. Prestemos la máxima atención para eliminar la posibilidad de adaptarle otro de mayor presión.

2.2 Colocación de garrafa

La estufa se entrega con tubo flexible normalizado al cual debe acoplarse el regulador en su extremo. Antes de poner en funcionamiento comprobar con agua jabonosa si existen fugas. Luego coloque la garrafa detrás de la estufa, acople el regulador unido al flexible en la garrafa e introduzca la misma en el gabinete.

3. INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

Atención: Antes de proceder al primer uso del aparato y después de períodos largos sin utilización recomendamos accionar, sin paso de gas, las teclas varias veces alternativamente para favorecer el funcionamiento.

La estufa puede ser regulada en tres intensidades de calor: MAXIMO, MEDIO y MINIMO. El encendido es mediante mecanismo piezoeléctrico.

Abra la salida de gas del regulador.

- Pulse a fondo con el dedo pulgar la tecla ⚡, y manténgala pulsada durante 10 segundos Fig. 1
- Deje de pulsar y sin levantar del todo el dedo de la tecla, vuelva a pulsar a fondo, hasta que prenda la llama piloto, en la parte inferior del quemador (donde salta la chispa) Fig. 2 y continúe pulsando la tecla durante 10 segundos más. Si al soltar la tecla la llama se apaga, repita la operación.

La estufa quedará en la posisción de mínimo.

- Calor MAXIMO: Pulse hasta la mitad de su recorrido, la tecla 🔥🔥🔥 Fig. 3.
- Calor MINIMO: Pulse a fondo la tecla ⚡ Fig. 4.
- Calor MEDIO: Pulse a fondo la tecla 🔥🔥🔥 Fig. 5.

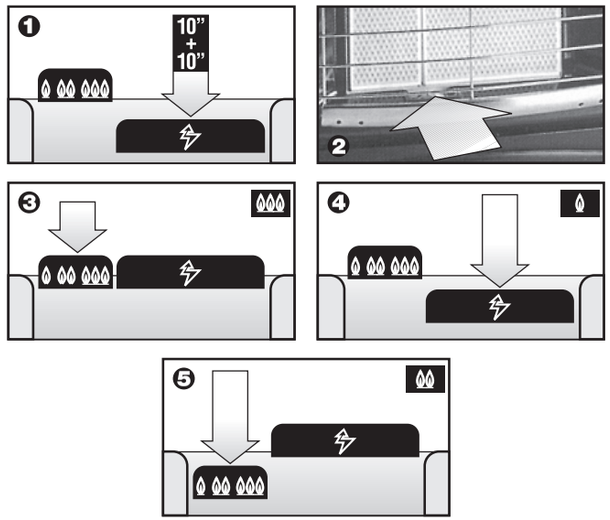

4. AIRE EN LA GARRAFA

Al intentar encender la estufa puede ocurrir que al saltar la chispa no se encienda el piloto ni la placa de mínimo, esto es debido a que en la garrafa hay aire. Alargar entonces el tiempo de pulsado y provocar con intermitencias sucesivos saltos de chispa, hasta lograr encender el piloto y la placa, pasando entonces a la posición de máximo con lo cual el purgado de aire será más rápido. Este fenómeno se da con más frecuencia en el cambio de garrafa y, especialmente en las garrafas nuevas.

También pueden darse signos de deficiente encendido de las placas (en encendido a ráfagas), por deficiencia de gas o, dicho de otra manera por una excesiva cantidad de aire (el normal proporcionado por los venturis) para la cantidad de gas, cuando la garrafa está prácticamente agotada.

5. COMPROBACION DE FALLOS DE GARRAFA

Si se dispone de otra garrafa de gas en uso, por ejemplo en la cocina, se adapta a la estufa y generalmente se comprueba que el funcionamiento de ésta es correcto.

6. CUIDEMOSLA DE LOS AGENTES PERJUDICIALES

Siempre es conveniente el no tener la estufa en atmósfera de polvo, sobre todo funcionando, al guardar la estufa de un invierno a otro sería muy conveniente en estos meses de letargo cubrirla con una tela o plástico, pues de lo contrario podrá depositarse bastante polvo en el piloto y placas cerámicas que al arder nuevamente daría llamas, en lugar de un vivo color rojo incandescente. Este polvo podrá eliminarse en el caso de que esto ocurriese, soplando aire sobre la superficie de las placas.

7. ANALIZADOR DE ATMOSFERA

Sabemos que en toda combustión, leña, carbón, etc., así como en la respiración humana, se produce siempre anhídrido carbónico (CO_2). Este gas es totalmente inofensivo, pero al ir sustituyendo pequeñas porciones de oxígeno en la atmósfera en que nos encontramos, puede llegar a producir la sensación de atmósfera cargada, como vulgarmente se dice, notada por ejemplo cuando se entra en un lugar repleto de público, no bien acondicionado.

Antes de que esta sensación de atmósfera cargada llegue a producirse, entra en acción nuestro analizador.

Debido a estos pequeños porcentajes de anhidrido carbónico existentes en el ambiente la llama del piloto se vuelve «nerviosa» alargándose, dejando de calentar la cabeza del termopar y cesando con ello la producción de corriente que por el electroimán mantenía la válvula, cesando el paso del gas y apagando la estufa.

Según las normas vigentes, la corriente gaseosa, cesará, apagando por tanto la estufa, cuando el % de anhidrido carbónico de la atmósfera alcance el límite máximo del 1,5%.

8. CERTIFICADO DE GARANTIA

Conserve este documento junto a la factura de compra. Para recibir atención, bajo las condiciones expuestas en esta póliza, sírvase presentar al servicio técnico autorizado, este documento junto a la factura de compra.

CONDICIONES DE LA GARANTIA

1. Período de la Garantía. Esta Garantía es válida durante dos años a partir de la fecha de compra.
2. No están cubiertas por esta garantía: los daños ocasionados por la ubicación incorrecta del artefacto, maltratos causados a propósito o por no seguir las instrucciones de uso o mantención expresadas en el Manual, diferencia de tonalidad de colores en las piezas, daños al acabado inferior o exterior, piezas de vidrio o plásticos extraíbles, defectos causados por transporte y los ocasionados por intervenciones de personas no autorizadas expresamente por el fabricante, recambio de piezas o partes no legítimas y alteraciones de cualquier tipo efectuadas a propósito o accidentalmente.
3. La garantía no incluye el costo de desplazamiento de nuestro personal autorizado en caso de reparaciones domiciliarias.

   Compensaciones económicas por desplazamiento serán requeridas sólo con conocimiento expreso e instrucción escrita del Servicio Técnico.

ESTA ES LA UNICA GARANTIA VALIDA DEL ARTEFACTO. SIEMPRE Y CUANDO SE ACOMPAÑE DE LA FACTURA DE COMPRA.

El fabricante se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las características del producto (expuestas en el Manual de Instrucciones) tras el logro de un óptimo desempeño.

PRODUCTO: **ESTUFA A GAS LICUADO**

MODELO: F - 150

Nº DE SERIE:

FECHA DE FABRICACION:

Esta Garantía es válida sólo en la República O. del Uruguay

9. ESPECIFICACIONES

MODELO:	F - 150
TIPO:	Placas infrarrojas
COMBUSTIBLE:	Gas licuado
POTENCIA CALORICA:	Mínima: 1560 Kcal/h Máxima: 3540 Kcal/h
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	Mínimo: 0,132 KG/h Máximo: 0,300 KG/h
CILINDRO DE GAS LICUADO:	13 Kg.
TIEMPO DE COMBUSTION CONTINUA (Cilindro de 13 Kg.)	Una placa: 98 horas Dos placas: 60 horas Tres placas: 43 horas
TAMAÑO DE HABITACION RECOMENDADA:	11-30 m^2
METODO ENCENDIDO	ELECTRONICO
PESO NETO:	14 Kgs.
DIMENSIONES (s/embalaje):	Frente: 421 mm. Fondo: 455 mm. Alto: 710 mm.

MUY IMPORTANTE

Previo a guardar la estufa al fin del invierno o cuando no use el regulador por un tiempo prolongado, mantenga la perilla de pase en posición **ABIERTA** (la cara roja visible).

JAMES S. A.
Fraternidad 3949
Tel.: 309 6066* - Fax: 305 0630
Web: www.james.com.uy
DIRECTO SERVICE: 309 6631* - MONTEVIDEO
SERVICE MALDONADO: (042) 229 897

ESTUFA A SUPERGAS

F. 150

JAMES

INSTRUCCIONES DE EMPLEO